


Anschluss ecoLOAD 3.7

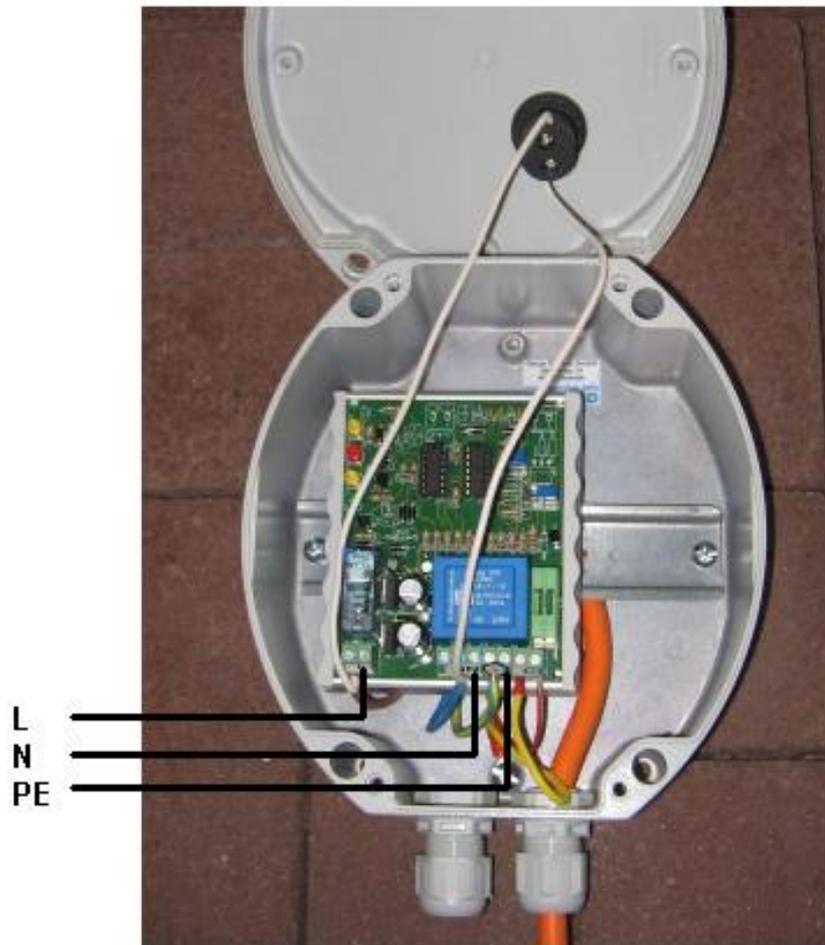

**Der Anschluss muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen !
Eine Absicherung mit einem RCBO C20/0,03A Typ A wird
Empfohlen. Die gültigen VDE-Vorschriften sind zu beachten.
Vor in Betriebnahme sind die Verschraubungen auf festen
Sitz zu prüfen und ggf. nachzuziehen.**

Weitere Information unter www.perdok.info/doku.htm

Oscar Perdok GmbH
Gildeweg 14
46562 Voerde

